


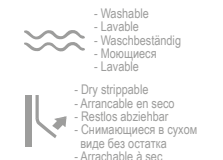

	REFERENCE		PAGE	RACCORD	CODES
Cronno	5060-1		74	⇒ 0 0 cm	AB
	5060-2		73	⇒ 0 0 cm	AB
	5060-3		72	⇒ 0 0 cm	AB
Eder	5061-1		78	⇒ 0 0 cm	AB
	5061-2		77	⇒ 0 0 cm	AB
	5061-3		76	⇒ 0 0 cm	AB
	5061-3		75	⇒ 0 0 cm	AB
King	5062-1		81	⇒ 0 0 cm	AB
	5062-2		80	⇒ 0 0 cm	AB
	5062-3		79	⇒ 0 0 cm	AB

	REFERENCE	VINYL	PAGE	RACCORD	CODES		REFERENCE	PAGE	RACCORD	CODES	
Rafia	113-1		68	⇒ 0 0 cm	CD	Velvet	1106-1		59	⇒ 0 0 cm	AB
	113-2		70	⇒ 0 0 cm	CD		1106-2		60	⇒ 0 0 cm	AB
	113-3		71	⇒ 0 0 cm	CD		1106-3		58	⇒ 0 0 cm	AB
	113-4		69	⇒ 0 0 cm	CD		1106-4		61	⇒ 0 0 cm	AB
Lino	115-1		63	⇒ 0 0 cm	CD	Losange	1108-1		57	⇒ 0 0 cm	AB
	115-2		65	⇒ 0 0 cm	CD		1108-2		55	⇒ 0 0 cm	AB
	115-3		66	⇒ 0 0 cm	CD		1108-3		56	⇒ 0 0 cm	AB
	115-4		53, 64	⇒ 0 0 cm	CD		1108-4		54	⇒ 0 0 cm	AB
	115-5		62	⇒ 0 0 cm	CD	Rodas	1806-1		21	⇒ 0 0 cm	AB
	115-6		67	⇒ 0 0 cm	CD		1806-2		23	⇒ 0 0 cm	AB
Lace	326-1		45	⇒ 0 0 cm	AB	1806-3		20	⇒ 0 0 cm	AB	
	326-2		38	⇒ 0 0 cm	AB	1806-4		25	⇒ 0 0 cm	AB	
	326-3		44	⇒ 0 0 cm	AB	1806-5		24	⇒ 0 0 cm	AB	
	326-4		46	⇒ 0 0 cm	AB	1806-6		22	⇒ 0 0 cm	AB	
	326-5		47	⇒ 0 0 cm	AB	1806-7		26	⇒ 0 0 cm	AB	
Thin	628-1		51	⇒ 0 0 cm	AB	Silk	4006-1		28	⇒ 0 0 cm	BC
	628-2		52	⇒ 0 0 cm	AB		4006-2		29	⇒ 0 0 cm	BC
	628-3		49	⇒ 0 0 cm	AB		4006-3		27	⇒ 0 0 cm	BC
	628-4		50	⇒ 0 0 cm	AB		4006-4		31	⇒ 0 0 cm	BC
	628-5		48	⇒ 0 0 cm	AB		4006-5		30	⇒ 0 0 cm	BC
Classic	629-1		41	⇒ 0 0 cm	AB		4006-6		19	⇒ 0 0 cm	BC
	629-2		42	⇒ 0 0 cm	AB		4006-7		32	⇒ 0 0 cm	BC
	629-3		43	⇒ 0 0 cm	AB	Texture	4008-1		37	⇒ 0 0 cm	BC
	629-4		39	⇒ 0 0 cm	AB		4008-2		35	⇒ 0 0 cm	BC
	629-5		40	⇒ 0 0 cm	AB		4008-3		36	⇒ 0 0 cm	BC
Flows	1055-1		4	⇒ ◀ 60 cm	AB		4008-4		33	⇒ 0 0 cm	BC
	1055-2		1	⇒ ◀ 60 cm	AB		4008-5		34	⇒ 0 0 cm	BC
	1055-3		3	⇒ ◀ 60 cm	AB	Painted	5057-1		5	⇒ 0 0 cm	AB
	1055-4		2	⇒ ◀ 60 cm	AB		5057-2		10	⇒ 0 0 cm	AB
Fiber	1056-1		12	⇒ 0 0 cm	AB		5057-3		6	⇒ 0 0 cm	AB
	1056-2		15	⇒ 0 0 cm	AB		5057-4		8	⇒ 0 0 cm	AB
	1056-3		16	⇒ 0 0 cm	AB		5057-5		9	⇒ 0 0 cm	AB
	1056-4		14	⇒ 0 0 cm	AB		5057-6		7	⇒ 0 0 cm	AB
	1056-5		11	⇒ 0 0 cm	AB						
	1056-6		13	⇒ 0 0 cm	AB						
	1056-7		17	⇒ 0 0 cm	AB						
	1056-8		18	⇒ 0 0 cm	AB						



*Indicazioni per il rivestimento: 1. Preparare la superficie: pulirla, sgrassarla, lisciarla. 2. Applicare la colla: applicare la colla sulla parete o sul retro del pannello. 3. Incollare il pannello: premere il pannello contro la parete e lisciarlo.